

MANUAL DE USUARIO



TOSTADORA **4 REBANADAS**

SY-TS16

Bienvenidos

Estimado Cliente,
Bienvenidos a Sytech! Gracias por comprar la Tostadora SY-TS16. Por favor lea el manual de instrucciones atentamente y preste atención a las precauciones que se muestran a continuación. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Estamos seguros de que la Tostadora satisfará sus necesidades.

Especificaciones

Producto: Tostadora de 4 rebanadas
Modelo: SY-TS16
Alimentación: AC220-240V / 50Hz / 1300W
Peso: 1.0 Kg
Dimensiones: 41 x18.2 x 18.8 cm.


Advertencias de seguridad

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han dispuesto de supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Antes de usar el aparato, asegúrese de que la tensión de la red es la misma que la indicada en el manual de instrucciones. Conecte solamente el aparato a corriente alterna en una toma de tierra correctamente instalada. El cable y el enchufe deben estar completamente secos.
- No abandone el aparato mientras esté en funcionamiento.
- Mantenga el cable alejado de filos cortantes, del calor y del aceite, con el fin de protegerlo.
- No coloque el aparato sobre o cerca de superficies calientes.
- No tire del enchufe a través del cable, ni tampoco lo extraiga de la toma con las manos mojadas.
- Durante el funcionamiento, los niños no deben tocar el aparato para evitar el peligro.
- Si sucede lo siguiente, desenchufe el aparato para desconectar la red:
 - -- El aparato o el cable se han dañado.
 - -- El aparato ha caído accidentalmente o posiblemente presente defectos.
- Antes de encenderlo, asegúrese de que las rebanadas de pan no se atascan en las ranuras del tostador. No obstante, si esto sucede, primero desconecte el aparato y después extraiga las rebanadas de pan atascadas.
- **Advertencia:** En caso de quemar el pan, el aparato puede calentarse demasiado. Si es así, no toque el tostador.
- La estructura del tostador se calentará mucho durante su funcionamiento, especialmente en la zona de las ranuras del tostador. Tenga cuidado de no quemarse. Utilice solamente el selector, la palanca y el botón para el funcionamiento.
- No introduzca los dedos, ni objetos metálicos como cuchillos o tenedores, en las ranuras del pan.
- Use solamente el aparato en posición horizontal sobre una superficie adecuada.
- No tueste el pan con papel de aluminio.
- No cubra las ranuras del pan durante el funcionamiento.
- Nunca coloque rebanadas de pan o panecillos directamente sobre las ranuras del pan, ya que el aparato puede sobrecalentarse.
- Desconecte al aparato antes de proceder a la limpieza o mantenimiento.
- No sumerja el aparato en agua u otro líquido.
- Nunca encienda el aparato a través de un temporizador externo, ni de cualquier tipo de sistema de control remoto independiente.
- El uso o reparación inadecuados pueden entrañar riesgos. En caso de uso incorrecto o manejo o reparación inadecuados, no se considerará responsabilidad alguna por los posibles daños.

- El aparato está diseñado exclusivamente para uso interior y no para uso exterior.
- Si el cable está dañado, para evitar riesgos, debe repararlo un técnico cualificado del servicio de asistencia técnica.
- No coloque el aparato sobre o cerca de cocinas de gas, elementos electrotérmicos o placas calientes, ni tampoco sobre electrodomésticos.
- Mantenga el aparato alejado de la pared, las cortinas y otros materiales combustibles durante el funcionamiento.
- No coloque nada sobre el aparato, salvo el pan.
- No utilice el aparato sin pan durante mucho tiempo.

Instrucciones de Uso

1) Descripción general

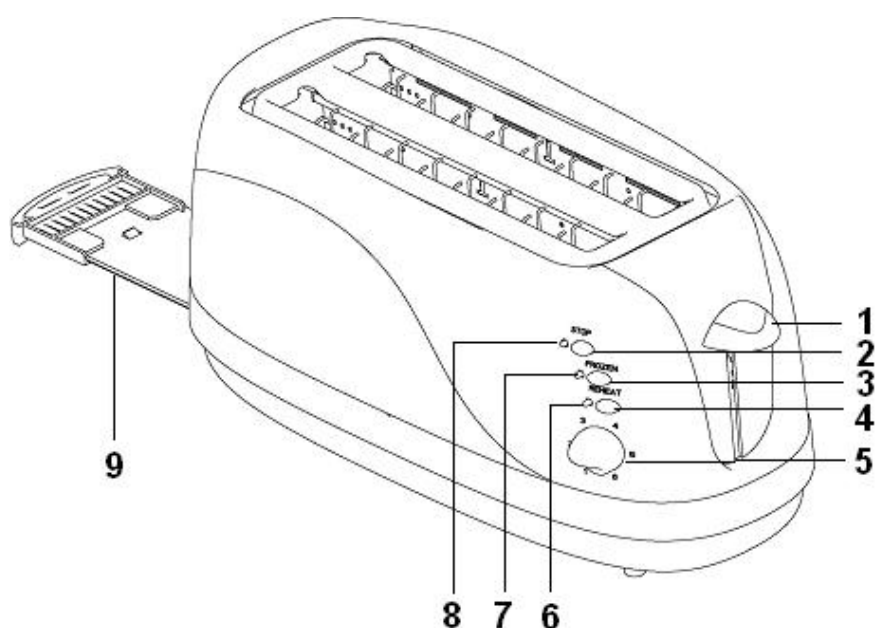

- | | |
|---|--|
| 1. Pulsador/Palanca de funcionamiento
Pulsar abajo para comenzar | 5. Selector del nivel de tostado
Cuanto mayor es el número, mayor es la potencia de tostado |
| 2. Botón de parada (Stop)
Pulsar para cancelar el proceso de calentamiento | 6. Indicador de recalentado |
| 3. Botón para descongelar | 7. Indicador de descongelado |
| 4. Botón para recalentar | 8. Botón Encendido/Apagado |
| | 9. Recogemigas extraíble |

2) Selección del grado de tostado

Grados	Tipo de pan
1-3	Rebanada de pan fina
3-5	Pan normal
5-6	Pan congelado

3) Uso del aparato

Ajuste el selector de tostado en la posición adecuada, coloque las rebanadas de pan en las ranuras y tire de la palanca hacia abajo. A continuación, la tostadora empieza a tostar. Al finalizar el ciclo de tostado, es decir, cuando el pan se tueste exactamente según lo

indicado, las rebanadas de pan saldrán automáticamente.

Sugerencia:

Antes de usar por primera vez el aparato, es recomendable poner la tostadora en funcionamiento sin pan, con el selector de tostado en el grado 3 y la palanca en posición de encendido. El aparato empezará a echar humo y este proceso es normal cuando se utilice por primera vez. Por ello, se recomienda disponer de una buena ventilación. Después del primer calentamiento, espere a que el aparato enfríe de modo natural antes de usarlo de nuevo.

Limpieza

- ✧ Antes de proceder a la limpieza de la tostadora, desenchufe el aparato y espere a que enfríe.
- ✧ Quite las migas de las ranuras y parrillas de tostado sin inclinar el aparato. Después, abra el recogemigas, quite las migas y vuelva a insertar el recogemigas en el aparato.
- ✧ Quite las migas de la tostadora.
- ✧ Quite las migas de las ranuras y parrillas de tostado sin inclinar el aparato. Después, extraiga la bandeja del recogemigas, límpiela y vuelva a introducirla en el aparato.

Limpieza exterior:

Limpie con cuidado el aparato utilizando un paño húmedo y suave, después séquelo con un paño seco. No utilice nunca alambres, paños ásperos u otros agentes limpiadores cáusticos, pues dañarán el acabado del aparato.

Mantenimiento

- ✧ No está permitido desmontar el aparato o cambiar el cable usted mismo. Si surge algún problema con el aparato, diríjase al servicio de asistencia técnica Sytech para su reparación.
- ✧ Durante el uso, si le parece que el aparato presenta algún defecto, diríjase a un servicio de asistencia técnica autorizado. Allí comprobarán si el aparato puede usarse de modo seguro o no

Declaración de Conformidad

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel.: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Tostadora de Pan
Sytech® SY-TS16 cumple las siguientes directivas:

Estándar EMC: Directiva 2004/108 CE
Estándar LVD: Directiva 2006/95/CE
Estándar ROHS: 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador

